




## Alimentación

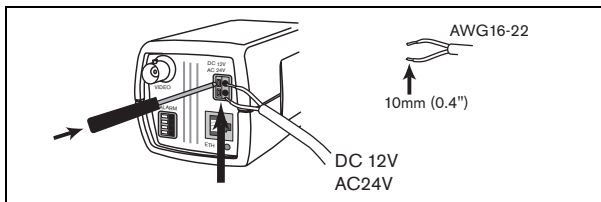


## Red (y alimentación)

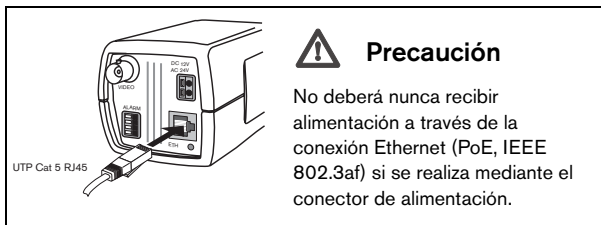

## Monitor de servicio de vídeo

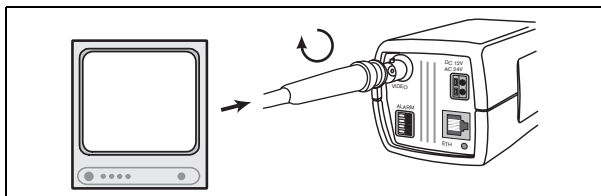

## Conector de alarma




Alarm

Pin 4

Pin 1


Patilla	Conector de alarma
1	De tierra
2	Entrada de alarma
3	Contacto de salida de relé 1
4	Contacto de salida de relé 2


## Montaje de la lente

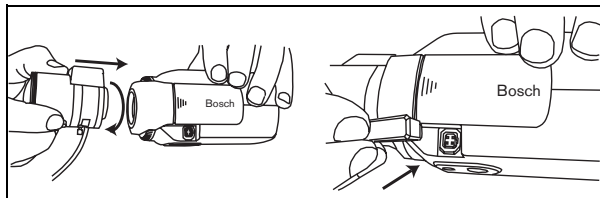

La cámara es compatible con las lentes de montaje CS con una capacidad de saliente de la lente de hasta 5 mm. Las lentes de montaje C se instalan empleando un anillo de adaptador de lentes.

## Montaje de la cámara

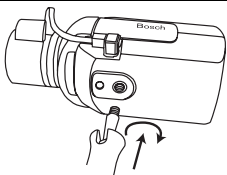




### Precaución

No dirija la cámara o la lente hacia la luz solar directa. No obstruya el flujo de aire alrededor de la cámara.

## Menú de instalación rápida

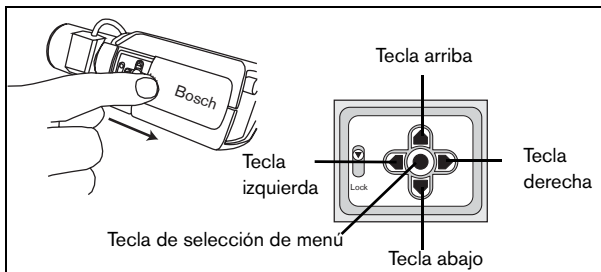

- Pulse la tecla de selección de menú para acceder a los menús o para desplazarse al menú anterior o al siguiente.
- Pulse la tecla de selección de menú aproximadamente 1,5 segundos para abrir el menú Installer (Instalador).
- Utilice las teclas arriba y abajo para desplazarse por el menú.
- Utilice las teclas izquierda y derecha para desplazarse por las opciones o para definir los parámetros.
- En un menú, si se pulsa dos veces con rapidez la tecla de selección de menú, se restablece el valor predeterminado de fábrica de la opción seleccionada.
- Para cerrar todos los menús, seleccione la opción Exit (Salir) y mantenga pulsada la tecla de selección de menú hasta que desaparezca.

### Valores predeterminados

Para restablecer todos los parámetros (incluida la dirección IP) con los valores predeterminados de serie, mantenga pulsada la tecla de desplazamiento hacia arriba durante al menos 10 segundos y confirme. Tras unos segundos, la cámara optimiza la imagen después de un reajuste del modo.

## Menú Install (Instalar)

<b>Función</b>	<b>Selección</b>	<b>Descripción</b>
Lens Wizard (Asistente de lentes)	Seleccionar submenú	Optimiza la combinación cámara/lente
Network (Red)	Select submenu (Seleccionar submenú)	Establece la dirección IP de la cámara
Exit (Salir)		Permite salir del menú.

## Submenú Install lens wizard (Instalar asistente de lente)

<b>Función</b>	<b>Selección</b>	<b>Descripción</b>
Lens Type (Tipo de lente)	Auto (Automático), Manual, DC Iris, Video (Video)	Detecta de forma automática el tipo de lente empleado
Detected (Detectado)		Si está en Auto (Automático), se muestra el tipo de lente detectado.
Set Back Focus Now (Establecer foco mecánico ahora)		Permite forzar la lente hasta su apertura máxima.
Set LVL (Establecer nivel) (sólo para las lentes Autoiris)		Establece el indicador en el centro ajustando el potenciómetro de nivel de la lente.
Exit (Salir)		Para volver al menú Install (Instalar)

**Submenú Install IP address (Definir la dirección IP)**

<b>Función</b>	<b>Selección</b>	<b>Descripción</b>
IP Address (Dirección IP)		Escriba una dirección IP para la cámara (de forma predeterminada 192.168.0.1)
Subnet Mask (Máscara de subred)		Escriba una máscara de subred (de forma predeterminada 255.255.0.0)
Gateway (Puerta de acceso)		Escriba una dirección de puerta de enlace
Exit (Salir)		Para volver al menú Install (Instalar)


## Ajuste del foco mecánico

Al enfocar con lentes varifocales, ajústelas para obtener imágenes nítidas en posiciones de gran angular y telefoto con focos para grandes o cortas distancias.


Al enfocar con lentes con zoom, asegúrese de que el objeto de interés permanece enfocado en todo el alcance del zoom de la lente.

### Procedimiento de ajuste de la lente de iris manual


1. Desbloquee el botón de bloqueo del foco mecánico.

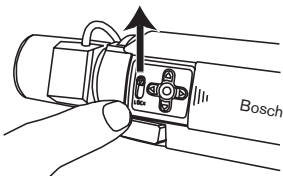

2. Ajuste la lente hasta la abertura máxima.
3. Gire el dispositivo de ajuste del foco mecánico conforme sea necesario.

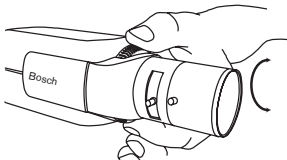

4. Bloquee el botón de bloqueo del foco mecánico.

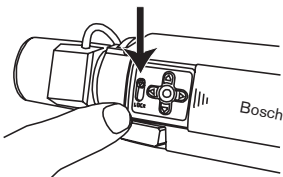

## Procedimiento de ajuste de la lente DC Iris

1. Desbloquee el botón de bloqueo del foco mecánico.
2. Acceda al menú `Lens Wizard` (Asistente de lente).
3. `Set Back Focus Now` (Establecer foco mecánico ahora) aparece resaltado en el menú.
4. Gire el dispositivo de ajuste del foco mecánico conforme sea necesario.
5. Bloquee el botón de bloqueo del foco mecánico.
6. Salga del menú.

## Procedimiento de ajuste de lente Autoiris

1. Desbloquee el botón de bloqueo del foco mecánico.
2. Acceda al menú `Lens Wizard` (Asistente de lente).
3. `Set Back Focus Now` (Establecer foco mecánico ahora) aparece resaltado en el menú.
4. Gire el dispositivo de ajuste del foco mecánico conforme sea necesario.
5. Bloquee el botón de bloqueo del foco mecánico.
6. Seleccione `Set LVL` (Establecer nivel) en el menú y aparecerá la barra `Level` (Nivel).
7. Al apuntar la cámara a la escena, se mostrará la mayor parte de la visualización.
8. Ajuste el potenciómetro de nivel situado en la lente hasta que la barra `Level` (Nivel) esté en la posición central.
9. Salga del menú.

