

FRENTE DE PORTERO

STARLIGH

MODELOS: DR10
DR10R

GUIA DE INSTALACIÓN


PRINCIPALES CARACTERISTICAS:

- Permite la conexión directa a su central privada, posibilitando realizar una comunicación full-duplex entre la puerta de su casa u oficina y un teléfono interno.
- No requiere cableado especial, simplemente se conecta a los dos hilos de su interno destinado a portero.
- Apto para centrales con conexión de porteros electricos de 2 hilos, tal como las centrales telefónicas Starligh modelo MC-105 y SPX-208.
- La instalación no requiere ningún ajuste.

INSTALACION:

La instalación del frente de portero Starligh modelo DR10/R, es muy sencilla y se realiza conectando los dos contactos del interno que funcionará como portero a los bornes indicados como "DOOR" ubicados en la parte posterior del portero Starligh DR10/R.

Para una correcta instalación observar la siguiente figura:

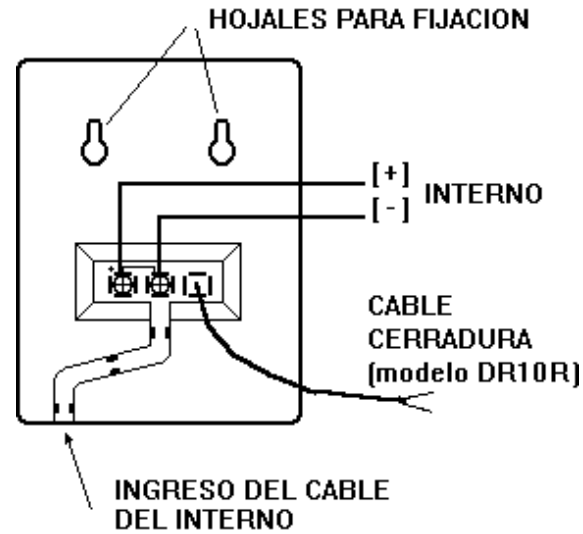


Como se indica en la figura, la conexión del frente de portero está polarizada, es decir, debe ir el positivo del interno al borne (+) del frente y la masa al borne GND. En la central SPX-208, el borne [+] va en el contacto 2 del conector de puerta y el borne GND en el 3. Por ello si al conectar el mismo y comunicarse con un interno, no se escucha nada, invertir la polaridad de la conexión.

Notar que en el modelo DR10/R, se dispone de dos cables que posibilitan la conexión de una llave cerradura.

Estos cables son la extensión de los contactos de un relay, que al ser accionado cortocircuitan dichos cables por 2 segundos.

El esquema de conexionado para la llave cerradura es el siguiente:

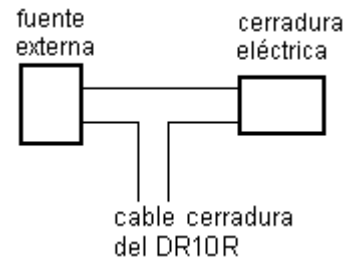

Cabe aclarar que la fuente externa para accionar la llave cerradura será la que necesite el tipo de cerradura eléctrica utilizada (por ejemplo 12Vac o 24Vac).

Luego de conectar el frente del portero, fijarlo a la pared colocando tornillos en los hojales ubicados en la parte posterior.

Si es necesario, programar la central para que acepte el portero eléctrico.

Importante: utilizar preferentemente cable mallado del tipo ENTEL - 755 (PVC GRIS) con la pantalla de aluminio puesta a tierra. De lo contrario puede producirse la captación de radiofrecuencias en el frente cuando se está en comunicación con un interno.

MODO DE USO:

Al pulsar el botón del frente Starligh DR10/R, se produce un cortocircuito en la línea de portero de la central privada, lo que hace que la misma genere señal de ring de puerta en los internos programados para señalar llamada de portero.

Al levantar el tubo de algún interno llamado, se establece la comunicación entre el mismo y el portero.

Para accionar el abrepuertas (solo en el modelo DR10R), se debe pulsar la tecla " * ".

Nota: antes de utilizar su frente de portero, deberá si es necesario, programar su central privada para que funcione con portero eléctrico.