


Configuración de las salidas programables para conectar una sirena exterior y una interior.

Sonorización:

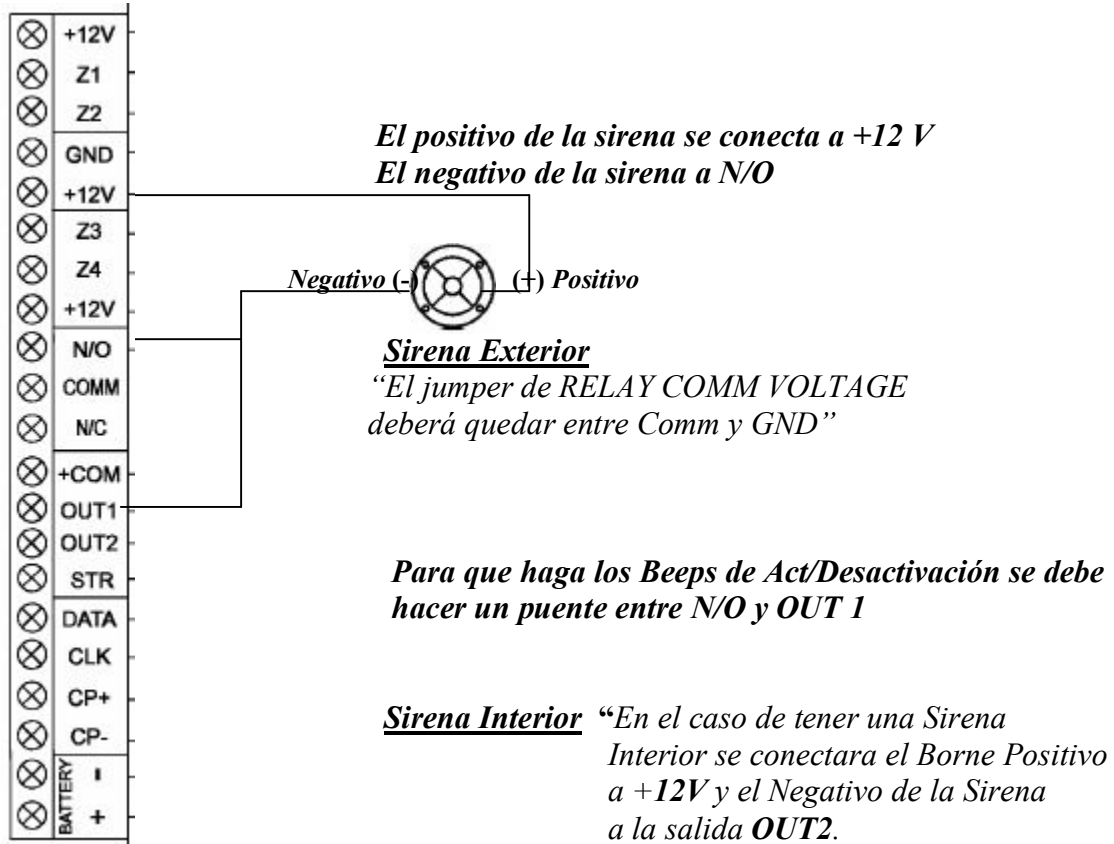

Programación de los Beeps.

1234 + AWAY + 380 + AWAY + 1 + STAY + AWAY + 13 + STAY + AWAY + 1 + STAY + AWAY
Con 2 Beeps Activa y 1 Beeps Desactiva.

Programación de la Sirena Interior: *Ante una activacion en casa la sirena interior no sonara ante un evento.*

1234 + AWAY + 386 + AWAY + 2 + STAY + AWAY + 3 + STAY + AWAY + 1 + STAY + AWAY +
0 + STAY + AWAY + 0 + STAY + AWAY + 0 + STAY + AWAY

Para salir de programacion marcar

960 + AWAY.

NOTA: para que la sirena interior no suene ante una activación en casa tiene que estar programadas las zonas que se desean anular como interior con la opción 2 de zona “Anulada en Modo 1 STAY”, ver programación de zonas.