

Programación de controles remotos.

Código Maestro **2580** y la forma de entrar en programación es:

2 5 8 0 + AWAY

. **Cambiar y borrar códigos de usuarios (solamente lo puede realizar el código Maestro).**


CODIGO MAESTRO + 1 + AWAY + N° de USUARIO + AWAY + NUEVO CODIGO + AWAY

NUMERO DE USUARIOS: DEL 1 AL 8 CON PASSWORD.

. **Como ingresar un control remoto al panel.**

CODIGO MAESTRO + 1 + AWAY + N° DEL CONTROL REMOTO + AWAY + INGRESAR LOS 9 DIGITOS DEL CONTROL REMOTO (ID) + AWAY.

NUMERO DE CONTROLES DEL 9 AL 16.

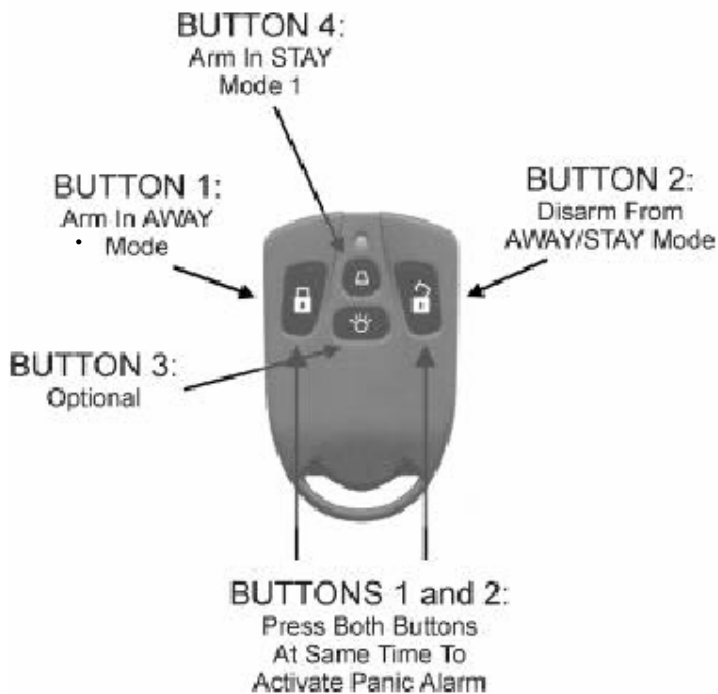

Con el botón 1 activa y con el botón 2 desactiva, para habilitar el botón para activar en forma parcial STAY 1 se debe proceder de la siguiente forma:

Ingresar en programación como inhalador marcando **1234 + AWAY**

Ingresar en la dirección **436 + 8 + STAY + AWAY.**

De esta manera cuando se presione el botón 4 la central se activara en forma STAY 1 (CASA 1) anulando a las zonas interiores.

Borrado de los controles remotos.

CODIGO MAESTRO + 1 + AWAY + N° DE CONTROL REMOTO + AWAY + STAY.

. Para salir de la programación presionar:

960 + AWAY

Funciones realizadas por el Usuario.

Activación total de central:

2 5 8 0 + AWAY *comienza a transcurrir el tiempo de salida, de fabrica son 45 seg.*

Desactivación total de la central:

2 5 8 0 + AWAY

Activación Parcial (Activación en casa)

2 5 8 0 + STAY *quedaran activas solamente las zonas perimetrales
De fábrica son las zonas 1,3, 5, 6 ,7 y 8 y las zonas 2,3y4 quedan anuladas.*