

Programación de Zonas Inalámbricas.

Para entrar en la función requerida, debe teclear el código de instalador seguido por el dígito de la función requerida y la tecla AWAY.

<i>Función</i>	<i>Descripción</i>
0	Añade/Borra Dispositivos Inalámbricos RF
1	Fija el Número de Días Hasta el Primer Informe de Prueba
2	Cambia Números de Teléfono Domésticos
3	Cambia la Secuencia de Armado/Desarm e Telco
4	Fija Zonas en Modo EN CASA 2
5	Modo de Reparación de la Sirena del Satélite EDMSAT
6	Enciende o Apaga el Modo de Monitor Telefónico
7	Modo Test de Paseo
8	Modo de Rellamada de Memoria de Eventos

AÑADIR Y/O BORRAR DISPOSITIVOS INALAMBRICOS.

1 2 3 4 + 0 + AWAY + N° DE DISPOSITIVO + AWAY + N° DE ID DE 9 DIGITOS + AWAY

N° DE DISPOSITIVO DE 1 AL 16.

. Borrar un dispositivo.

1 2 3 4 + 0 + AWAY + N° DE DISPOSITIVO + AWAY + STAY

De fábrica las zonas tiene la siguiente configuración.

Tabla 1

Zona Nº	Tipo de Zona	Zona Nº	Tipo de Zona
1	Retardada-1	5	Instantánea
2	Interior y Seguimiento	6	Instantánea
3	Interior y Seguimiento	7	24 Horas Fuego
4	Interior y Seguimiento	8	24 Horas Tamper

Programación de las zonas.

Zona 1 Posición 267-273		Zona 2 Posición 274 - 280	
2 0 0 1 14 1 1		1 0 0 1 14 1 1	
Zona 3 Posición 281 - 287		Zona 4 Posición 288 - 294	
1 0 0 1 14 1 1		1 0 0 1 14 1 1	
Zona 5 Posición 295 - 301		Zona 6 Posición 302 - 308	
0 0 0 1 14 1 1		0 0 0 1 14 1 1	
Zona 7 Posición 309 - 315		Zona 8 Posición 316 - 322	
13 0 0 1 12 1 1		9 0 0 1 12 1 1	
Tipo Zona	Contador Pulsos Zona	Tiempo Contador Pulsos Zona	Zona Opción 1
Zona Opción 2	Código Transmit.	Opciones Transmit.	

Se utilizara la siguiente tabla:

Tabla 2

Tipo Zona	Descripción	Tipo Zona	Descripción
0	Instantáneo	8	24 Horas Atraco
1	Interior y Seguimiento	9	24 Horas Tamper
2	Retardada -1	10	Reservado
3	Retardada -2	11	Llave
4	Reservado	12	24 Horas Robo
5	Reservado	13	24 Horas Fuego
6	24 Horas Médica	14	Sólo Chime
7	24 Horas Pánico	15	Zona No Utilizada

Por ejemplo las zonas 7 y 8 tienen en la primer casilla el 13 y el 9 respectivamente, según el cuadro de arriba las zonas están programadas en 24 hs fuego y 24 hs tamper. Si quisiéramos pasar las zonas 7 a instantánea y la zona 8 interior se puede proceder de la siguiente forma:

1 2 3 4 + AWAY + 3 0 9 + AWAY + 0 + STAY + AWAY + 3 1 6 + AWAY + 1 + STAY + AWAY

Cuando se programen zonas como interior se deberá modificar el parámetro **Zona Opción 2** (ver cuadro **Opciones 2 de Zona**) para que dichas zonas no den alarma cuando se active en forma parcial **Stay 1**. Por ejemplo de fabrica salen las zonas 2,3 y 4 como interior por lo que se tiene que cambiar en las direcciones 278, 285 y 292 el valor 14 que tiene de fabrica por el 1 (Opciones 2 de Zona)

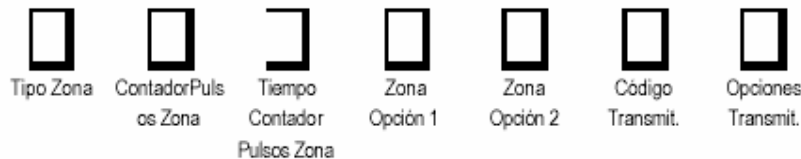


Tabla 3

Opciones 2 de Zona

Opción	Descripción
1	Anulada en Modo 1 STAY
2	Anulación de Zona Permitida
4	Armado Forzado Permitido
8	Activar Transmisión Restauración de Zona

Tabla 14: Opciones 2 de Zona

Se pueden programar hasta 16 sensores inalámbricos, los primeros 8 se cargan secuencialmente a partir de la posición 1 hasta la 8 de acuerdo a como salen las zonas de fabrica **tabla 1**, las siguientes 8 zonas se cargan a partir de la posición 9 hasta la 16. Luego se debe mapear (asignar) las zonas 9 a 16 como están las zonas 1 a 8.

Posiciones 528 - 535

Mapeado Elementos RF (Elementos 1 – 8)

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Posiciones 536 - 543

Mapeado Elementos RF (Elementos 9 – 16)

0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Por ejemplo si queremos que los sensores cargados en las posiciones 9 a 16 tengan las mismas funciones que los sensores de las zonas 1 a 8 se debe ingresar en la dirección 536 a 543 y cargar:

1234 + AWAY + 536 + 1 + STAY + AWAY + 2 + STAY + AWAY + 3 + STAY + AWAY + 4 + STAY + AWAY + 5 + STAY + AWAY + 6 + STAY + AWAY + 7 + STAY + AWAY + 8 STAY + AWAY.